




1 パソコン各部の名前



パソコン各部の名前

重要 本文中の図は、実際のパソコン本体、モニタ、コネクタとは形状が多少異なることがあります。

本体前面

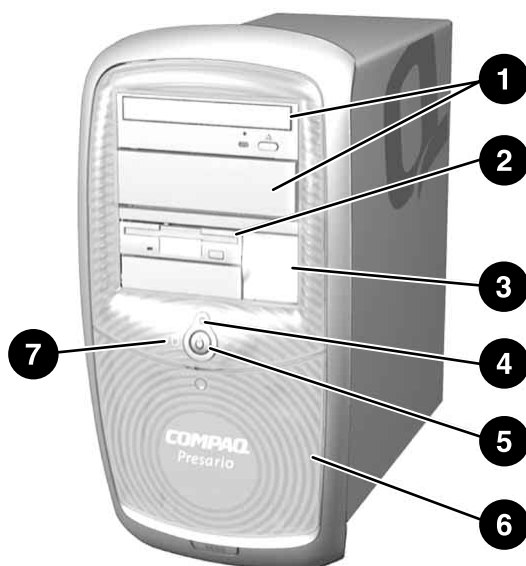








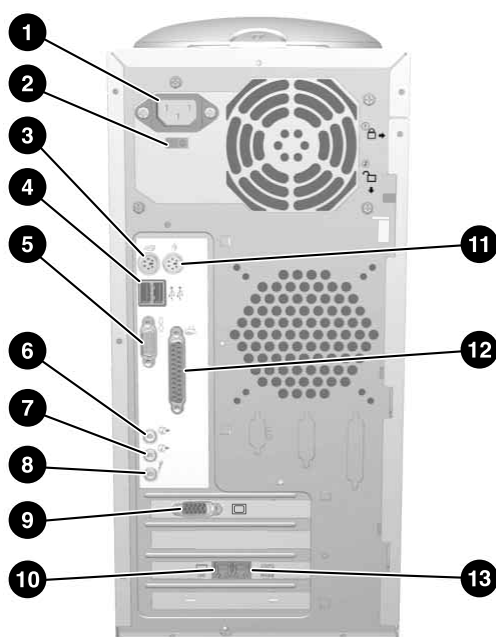


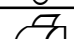

番号	名前
1	CD-RW/DVDドライブ(DVDは一部モデルのみ)
2	ディスクット(フロッピー)ドライブ
3	USBコネクタ
4	電源状態表示ランプ
5	電源ボタン
6	CDケース ふたを開くと、5枚のCDが収納できます。
7	ハード ディスク ドライブ アクセス ランプ

重要 付属のキーボードにあるスリープ ボタンは、パソコンをスリープモードにしたり、スリープ モードを解除したりするボタンです。スリープボタンでは、電源のオン/オフは行えません。

本体背面

1



番号	アイコン	名前
1		AC電源コネクタ
2		電圧選択スイッチ
3		キーボードコネクタ*
4		USBコネクタ*
5		シリアルコネクタ(シリアルポート)
6		オーディオ ライン出力コネクタ
7		オーディオ ライン入力コネクタ
8		マイクコネクタ
9		アナログ モニタ コネクタ (D-sub15ピン)
10		モデム ライン入力(ご使用のモデムとは異なる場合があります。)
11		マウスコネクタ
12		プリンタコネクタ(パラレルポート)
13		モデム ライン出力

* 添付のキーボードは、USBコネクタに接続します。

重要 電圧選択スイッチは、出荷時の設定のまま(115V)でお使いください。

● USBコネクタ

USBコネクタには、次のようにさまざまなUSB機器を接続できます。

- USB デジタルカメラ
- USB ゲームパッド
- USB ジョイスティック
- USB TA(ターミナルアダプタ)
- USB スキャナ
- そのほかのUSB機器

USB機器の接続手順、ソフトウェアやドライバのインストール手順については、各USB機器の取扱説明書をご覧ください。各USB機器のメーカーにお問い合わせください。

パソコンのお手入れ方法

外側

パソコンの外側は、湿らせた布で汚れを拭き取ってください。

キーボード

キーボードの汚れは、清潔な柔らかい布で、表面を静かに拭いてください。

モニタ

モニタの清掃方法については、モニタの取扱説明書をご覧ください。

マウス

マウスを清掃する手順は、次のとおりです。

- 1 マウスの底にあるボール カバーを回して取り外します。
- 2 ボールを取り出します。
- 3 糸くずが出ない湿らせた布を使ってボールを拭きます。ペーパー タオルは使わないでください。
- 4 ボールを取り出した場所にたまっているごみや糸くずを取り除きます。
- 5 ボールを元の位置に取り付けます。
- 6 ボール カバーを元どおりに固定します。